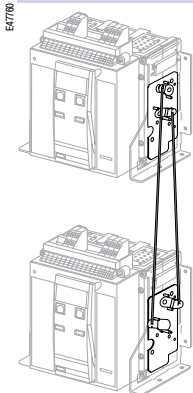


Masterpact NT

Механическая взаимоблокировка аппаратов для устройств ввода резерва

Взаимоблокировка для ввода резерва

Взаимоблокировка стержнями (жёсткими тягами)



Комплект из двух плат и жёстких тяг

Механическая взаимоблокировка стержнями двух стационарных NT

33912

Механическая взаимоблокировка стержнями двух выкатных NT

33913

Примечание: инструкция прилагается.

Взаимоблокировка тросиками (гибкими тягами) ⁽¹⁾

Выбор 2 плат (по одной на каждый аппарат) + 1 комплект тросиков

1 плата взаимоблокировки для стационарного NT

33200

1 плата взаимоблокировки для выкатного NT

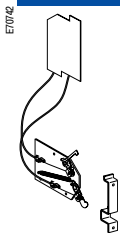
33201

Комплект из 2 тросов взаимоблокировки

33209

(1) Возможны различные сочетания: стационарный/выкатной NT/NW.

Взаимоблокировка дверцы ячейки и аппарата



1 комплект для стационарного Masterpact NT



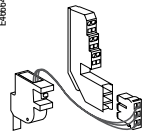



33920

1 комплект для выкатного Masterpact NT

33921

Примечание: инструкция прилагается.

Контакты сигнализации

Контакты сигнализации			
"Отключено/включено" OF / 1 шт.			
	Контакт перекидной (6 А -240 В пер. тока)	47076	
	Контакт перекидной OF «слаботочного» исполнения	47077	
	Клемма подключения (1 шт.)	Для стационарного аппарата Для выкатного аппарата	47074 33098
	Инструкция по установке	47103	
	Сигнал аварийного отключения SDE / 1 шт.		
	Контакт SDE дополнительный (5 А -240 В пер. тока)	47078	
	Контакт SDE дополнительный, слаботочный	47079	
	Клемма подключения (1 шт.)	Для стационарного аппарата Для выкатного аппарата	47074 33098
	Инструкция по установке	47103	
	Контакт готовности к включению / 1 шт.		
	Контакт перекидной (5 А -240 В пер. тока)	PF 47080	
	Контакт перекидной «слаботочного» исполнения	47081	
	Клемма подключения (1 шт.)	Для стационарного аппарата Для выкатного аппарата	47074 33098
	Инструкция по установке	47103	
	Кнопка электрического включения/ 1 шт.		
	Кнопка электрического включения (BPFE)	BPFE 47512	
	Инструкция по установке	47103	
	Контакты сигнализации о положении аппарата в шасси / 1 шт.		
	Контакт перекидной (6 А -240 В пер. тока)		
	1 контакт для сигнализации положения «вквачено»	33170	
	1 контакт для сигнализации положения «тест»	33170	
	1 контакт для сигнализации положения «тест»	33170	
	И/или контакты перекидные «слаботочные»		
	1 контакт для сигнализации положения «вквачено»	33171	
	1 контакт для сигнализации положения «тест»	33171	
1 контакт для сигнализации положения «выквачено»	33171		
Клеммы (к шасси, заказанному без аппарата, следует заказать отдельно)			
	Трехпроводная клемма (1 шт.)	33098	
	Клеммные перемычки (LSI+N) (10 шт.)	47900	
	Инструкция по установке	47104	

<http://www.schneider-spb.ru>