Серия SM6
Описание

Ячейка с выключателем нагрузки

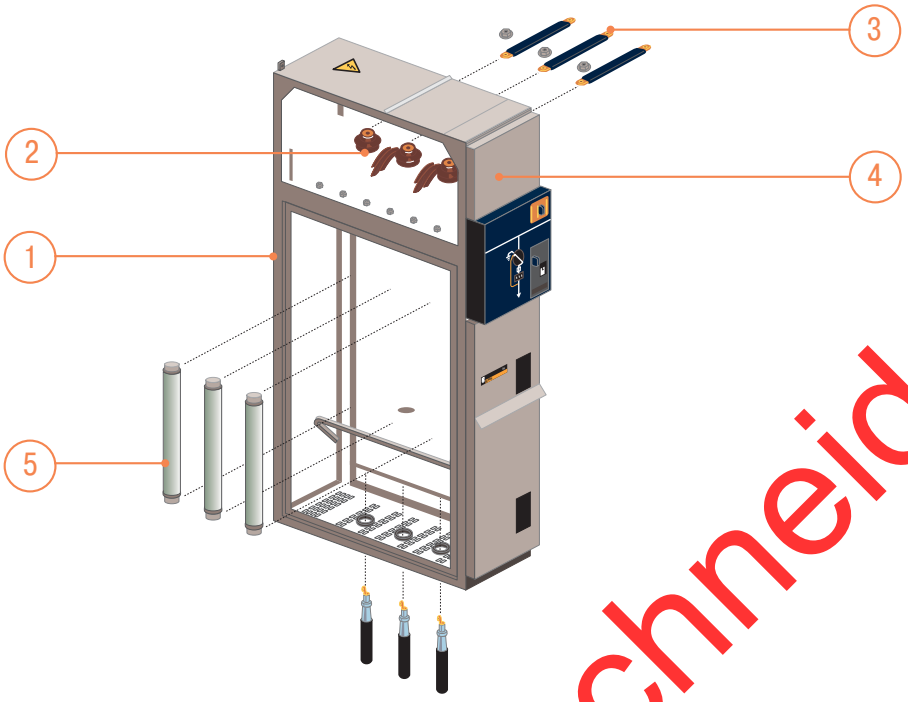

■ **Выключатель нагрузки:** трехпозиционный аппарат выключателя нагрузки и заземляющего разъединителя в одном корпусе, заполненном элегазом, удовлетворяет требованиям «сосуда под давлением, запаянного на весь срок службы».

■ **Сборные шины:** расположены в одной горизонтальной плоскости, обеспечивают возможность дальнейшего расширения распределительного устройства.

■ **Кабельный отсек:** доступ в отсек возможен с передней стороны ячейки, подсоединение кабелей осуществляется к нижним контактам выключателя нагрузки и заземляющего разъеденителя (ячейки IM) или к нижним контактам предохранителей (ячейки PM и QM). Этот отсек оборудован линейным заземляющим разъединителем.

■ **Механизм привода:** приводит в действие выключатель нагрузки и заземляющий разъединитель, а также включает соответствующую индикацию (гарантированный разрыв). Привод может быть моторизован (по дополнительному заказу).

■ **Отсек релейной защиты и цепей вторичной коммутации:** в отсеке расположены клеммник (при моторизованном приводе), предохранители или автоматические выключатели низкого напряжения и компактные реле. В случае необходимости бо́льшего пространства к ячейке может быть добавлен дополнительный отсек.

1. Корпус ячейки
2. Выключатель нагрузки
3. Сборные шины
4. Низковольтный отсек
5. Предохранитель

http://www.schneider-spb.ru/